

راهنمای استفاده از ترانس اتوماتیک ۶ کیلووات با فیلتر AVR25C

مدل:

■ AVR25C (9001755011)



6510003018 140 991106

پیش‌گفتار:

کاربر گرامی با سپاس از اعتماد و انتخاب شما نسبت به خرید محصولات فاراتل، ورود شما را به خانواده بزرگ فاراتل تبریک می‌گوییم.

دفترچه راهنمایی که در پیش روی دارید شامل نکات مهمی درباره چگونگی استفاده از دستگاه و شرایط نگهداری از آن است.

از آنجا که رعایت نکردن موارد درج شده ممکن است باعث بروز خسارت‌های جبران ناپذیر و فسخ گارانتی دستگاه گردد، خواهشمند است دفترچه را به طور کامل مطالعه و برای استفاده‌های بعدی در جای مناسبی نگهداری فرمایید.

فاراتل تمام تلاش خود را در جهت بالابردن کیفیت محصولات و سطح رضایت مشتری به کار می‌برد. از این روی واحدهای فروش و خدمات پس از فروش شرکت، مشتاقانه پذیرای دریافت انتقادات و پیشنهادات شما می‌باشند.

گارانتی و خدمات پس از فروش

شرکت فاراتل ترانس اتوماتیک خود را از نظر کیفیت مواد اولیه و همچنین عملکرد، به مدت یک سال از تاریخ خرید گارانتی می‌نماید. به منظور استفاده از مزایای گارانتی و استفاده بهینه از خدمات پس از فروش این دستگاه به نکات مندرج ذیل توجه فرمائید.

- ۱- حداکثر یکماه پس از خرید دستگاه لازم است، کارت گارانتی در سایت فاراتل ثبت گردد.
- ۲- جهت دریافت خدمات گارانتی، علاوه بر ثبت کارت گارانتی ارائه فاکتور خرید معتبر با مهر و امضای فروشنده الزامی است.
- ۳- ارائه خدمات گارانتی رایگان منحصراً توسط نمایندگی های مجاز خدمات پس از فروش (مندرج در لیست نمایندگان خدمات در سایت فاراتل) و در قبال تکمیل صحیح اطلاعات در قسمت ثبت کارت گارانتی انجام می‌شود.
- ۴- در صورت نصب دستگاه توسط برقکار، جهت استفاده از مزایای گارانتی حتماً میبایست کلیه نکات این دفترچه رعایت گردد.
- ۵- در صورت درخواست مشتری جهت نصب دستگاه توسط نماینده فاراتل، پرداخت هزینه‌های نصب، کابل کشی داخلی ساختمان و تامین ارت پریزها به عهده خریدار می باشد.
- ۶- پرداخت هزینه ایاب و ذهاب جهت اعزام کارشناس به محل استقرار دستگاه، به عهده خریدار می باشد.

موارد زیر اعتبار ضمانت نامه را نقض می‌نماید:

- ۱- عدم رعایت نکات مطرح شده در دفترچه‌ی راهنما و مندرجات پشت کارت ضمانت.
- ۲- فقدان کابل کشی صحیح، استفاده از نول مشترک در کابل کشی، فقدان ارت مناسب و اتصال نادرست ارت به دستگاه، نصب غیر اصولی، نا مناسب بودن محل استقرار دستگاه و عدم تناسب توان مصرفی با توان نامی دستگاه.

۳- صدمات ناشی از جابجایی، حمل و نقل، سقوط از ارتفاع، برخورد با اشیاء دیگر، آتش‌سوزی، زلزله، سیل و هرگونه تماس یا ورود مایعات به داخل دستگاه.

۴- مخدوش شدن برچسب سریال دستگاه، دستکاری، سرویس و تعمیر توسط اشخاص غیر مجاز.

۵- عدم صحت یا ناقص بودن اطلاعات درج شده در قسمت ثبت کارت گارانتی در سایت فاراتل.

مسئولیت خسارت وارد شده به دستگاه و تجهیزات و لوازم برقی متصل به دستگاه در صورت عدم رعایت موارد ذیل به عهده شرکت فاراتل نمی‌باشد:

۱- استفاده دستگاه در شرایط فقدان کنتور برق، اتصال به تابلو کنتور با ظرفیت بالاتر و یا تغییر در فیوزهای تابلوی کنتور

۲- استفاده از ترانس افزایشده یا کاهشده دیگر (دستی یا اتوماتیک) در ورودی و یا خروجی و همچنین اتصال ترانس ایزوله بزرگ (بیش از 500VA) به خروجی دستگاه

۳- اتصال تجهیزات غیر معمول خانگی و یا دارای حساسیت بالا به دستگاه بدون کارشناسی و تأیید خدمات پس از فروش

در صورت وقوع هرگونه اشکال در عملکرد دستگاه ابتدا مدل و شماره سریال دستگاه را یادداشت نموده و سپس با شماره تلفن ۰۲۱-۶۱۹۲۲ تماس بگیرید و یا جهت اطلاع از شماره تماس نمایندگان خدمات پس از فروش در سراسر کشور به آدرس www.faratel.com مراجعه فرمائید.

- ۱- معرفی اولیه دستگاه ۱
- ۲- نصب دستگاه ۲
- ۲-۱- محتویات داخل بسته بندی ۲
- ۲-۲- نکات ایمنی و بهره برداری ۲
- ۲-۳- طریقه نصب ۳
- ۳- عملکرد دستگاه ۸
- ۴- جدول مشخصات فنی ۱۱
- ۵- مشخصات فیزیکی ۱۱
- پیوست ۱- روش تشخیص وجود ارتباط بین ورودی و خروجی ۱۲

۱- معرفی اولیه دستگاه

پس از سالها مطالعه و تحقیق نیروهای متخصص شرکت فاراتل روی ویژگیها و نقاط ضعف شبکه برق ایران، محصولات فاراتل جهت سازگاری با این شبکه و پوشش نقاط ضعف آن طراحی و بهینه‌سازی شده است.

ترانس اتوماتیک ۶ کیلووات مدل AVR25C فاراتل به گونه‌ای طراحی شده است که به بهترین نحو می‌تواند از دستگاهها و لوازم برقی شما در مقابل نوسانات و اختلالات برق شهر، خطرات ناشی از رعد و برق و... محافظت نماید. این دستگاه معمولاً جهت استفاده در آپارتمانها توصیه می‌شود به نحوی که با نصب آن در کنار کنتور و در مسیر ورودی برق ساختمان، کلیه لوازم برقی مورد استفاده (در محدوده‌ی توان دستگاه) از حفاظت کامل برخوردار خواهند بود. یکی از قابلیت‌های مهم این ترانس، توانایی تنظیم ولتاژ ورودی در محدوده‌ی ۱۴۰ تا ۲۷۵ ولت است به نحوی که لوازم برقی حساس به نوسانات ولتاژ (خصوصاً کمپرسور یخچال و فریزر)، کاملاً از آسیب نوسانات ولتاژ مصون خواهند بود. ترانس اتوماتیک AVR25C دارای فیلتری است که نویز موجود در برق شهر را که باعث اختلال در عملکرد دستگاههای مصرف‌کننده می‌گردد حذف کرده و برقی عاری از هرگونه پارازیت، جهت استفاده دستگاههای مصرفی در خروجی ایجاد می‌نماید. همچنین مجهز به هشداردهنده‌ی صوتی بوده که هرگاه بار مصرفی دستگاه بیش از ۲۵ آمپر شود به صدا در می‌آید. این دستگاه جهت حفاظت و تقویت یا تضعیف برق تک‌فاز ساختمانها حداکثر تا ۲۵ آمپر و کولرهای گازی تا قدرت ۲۴۰۰۰ بی‌تی‌یو می‌باشد.

- با توجه به تغییر مشخصات برخی مدل‌های کولر گازی، لازم است تا با مطالعه ویژگی‌های الکترونیکال بیان شده برای کولر در دفترچه راهنمای آن از عملکرد صحیح کولر در هنگام استفاده از ترانس AVR25C اطمینان حاصل گردد.

۲- نصب دستگاه

۱-۲- محتویات داخل بسته‌بندی

- دستگاه AVR25C
- دفترچه راهنمای استفاده از ترانس اتوماتیک ۶ کیلووات مدل AVR25C
- دو عدد کابل متصل به کانکتور
- کیسه‌ی نایلون محتوی ۴ عدد رولپلاک و ۴ عدد پیچ
- کیسه نایلون محتوی ۴ عدد نگهدارنده کانکتور، ۸ عدد پیچ شماره ۳ و ۴ عدد مهره شماره ۳
- شابلون راهنمای نصب ترانس اتوماتیک فاراتل، بر روی دیوار
- کارت گارانتی


۲-۲- نکات ایمنی و بهره‌برداری

- قبل از نصب دستگاه، مطالب مندرج در بخش طریقه نصب و راه‌اندازی همین دفترچه را با دقت مطالعه نمایید.
- به هنگام بروز هرگونه اشکال فقط با تعمیرکاران مجاز شرکت فاراتل تماس حاصل نمایید.
- توصیه می‌شود جهت افزایش عمر دستگاه آن را فقط با دستمال نمدار نظافت و گردگیری نمایید و از بکارگیری پاک‌کننده‌ها خودداری نمایید.
- دستگاه باید در محلی نصب شود که بتواند به خوبی خنک شود و هواکش‌های آن از اشیا جانبی حداقل ۱۰ سانتی‌متر فاصله داشته باشد.
- از قرار دادن دستگاه در معرض نور مستقیم خورشید، منابع حرارتی و رطوبت بالا خودداری شود.

- از وارد نمودن هرگونه اشیا خارجی به داخل دستگاه یا قرار دادن ظروف محتوی مایعات بر روی آن جداً خودداری نمایید.

- از نصب دستگاه در نزدیک مواد قابل اشتعال خودداری کنید.

- دمای مناسب برای کارکرد دستگاه 0~40°C است. جهت جلوگیری از افزایش دمای دستگاه باید آن را در محلی نصب نمود که دور از آتش و دمای بالا باشد.

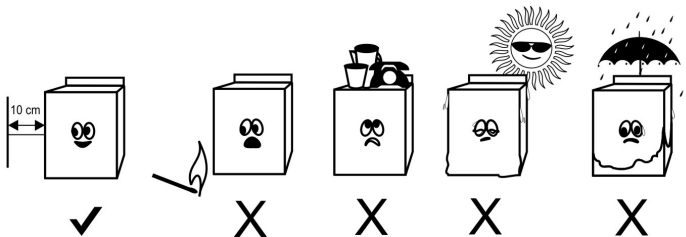

۳-۲- نحوه نصب


- محل نصب ترانس را در جایی سرپوشیده به نحوی انتخاب کنید که تحت هیچ شرایطی آب، برف و باران در آن نفوذ نکند.

- پس از انتخاب محل مناسب، ابتدا مطابق شابلون موجود در کارتن، محل سوراخ‌ها را مشخص و سپس با استفاده از رولپلاک و پیچ‌های موجود، ترانس را بر روی دیوار نصب نمایید.


- فیوز زیر کنتور را قطع نمایید.

- دو عدد کابل متصل به کانتور و یک کیسه محتوی نگهدارنده داخل کارتن موجود می‌باشد.

- کانتورهای متصل به کابل را روی نگهدارنده مشکی و سیم‌های خارج شده از کانتورها را روی شیارهای نگهدارنده قرار دهید. (مطابق شکل ۱)

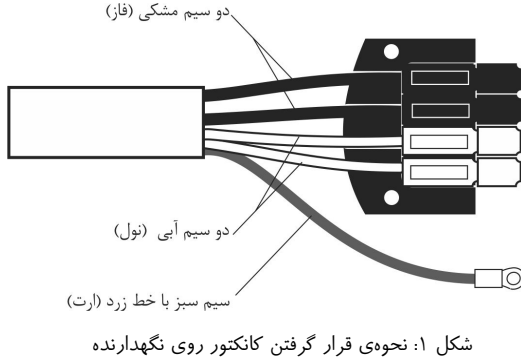

- یک نگهدارنده‌ی دیگر روی نگهدارنده‌ی قبلی قرار داده و با پیچ و مهره‌های موجود آن‌ها را به یکدیگر متصل نمایید (مطابق شکل ۲).

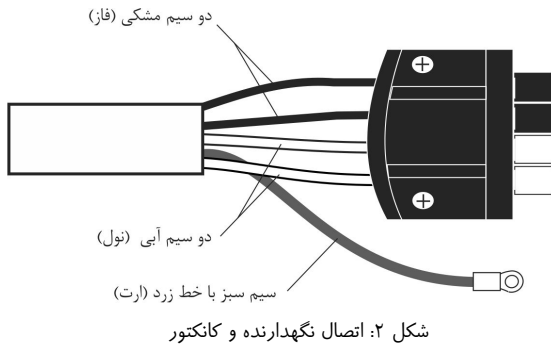

- در دستگاه‌های با کابل پنج سیمه، یکی از دو کابل را به سیم‌کشی ساختمان و دیگری را به برق بعد از کنتور متصل نمایید و محل‌های اتصال را با نوار چسب برق کاملاً بپوشانید. (دو سیم مشکی مربوط به فاز، دو سیم آبی مربوط به نول و سیم سبز با خط زرد مربوط به ارت می‌باشد).


توجه: برای اتصال کابل‌ها لازم است فاز و نول سیم‌کشی ساختمان از برق کنتور کاملاً جدا شود و هیچ ارتباط مستقیمی بین آنها برقرار نباشد. (جهت تست عدم وجود ارتباط بین فاز و نول سیم‌کشی ساختمان و فاز و نول برق کنتور به پیوست ۱ مراجعه شود).

- دقت شود مسیر نول مشترک بین ورودی و خروجی وجود نداشته باشد.
- علائم ورودی و خروجی روی جعبه چاپ شده‌اند.
- سیم‌های فاز مشکی رنگ و سیم‌های نول آبی رنگ هستند.
- تفاوت رنگ کانکتور سبز با آبی بی‌اهمیت است.
- کانکتور متصل به برق کنتور را به ورودی دستگاه (INPUT) و کانکتور متصل به سیم‌کشی ساختمان را به خروجی دستگاه (OUTPUT) وصل نموده و هر کانکتور را توسط دو عدد پیچ شماره ۳ به دستگاه کاملاً محکم نمایید. در صورت وجود ارت مناسب، ارت دستگاه را نیز متصل نمایید.
- با متصل نمودن فیوز اصلی زیر کنتور (دقت شود فیوز زیر کنتور از نوع اتوماتیک و حتماً سالم باشد) چراغ‌های زرد نمایشگر ولتاژ ورودی روی پنل، متناسب با ولتاژ برق ورودی دستگاه، به همراه چراغ قرمز (OUT OF LIMIT) روشن می‌شوند. در این حالت چراغ زرد 165 < خاموش می‌باشد. پس از حدود ۳ دقیقه چراغ قرمز (OUT OF LIMIT) خاموش و چراغ سبز (OUTPUT 220V)، همراه با چراغ زرد 165 < روشن می‌شود و در نتیجه برق ۲۲۰ ولت تثبیت شده به دستگاه‌های مصرفی وصل می‌گردد. نحوه اتصال دستگاه با کابل پنج سیمه در شکل شماره ۴ نشان داده شده است.



توجه: در صورتی که به هر علت (استفاده از دستگاه جوشکاری، سرویس دستگاه و...) نیاز به

جداکردن AVR25C از مسیر برق ساختمان باشد، مطابق مراحل زیر عمل نمایید:

- ابتدا برق کنتور را قطع و سپس کانتورهای ورودی و خروجی را از دستگاه جدا نمایید.
- در دستگاه‌های با کابل پنج سیمه مطابق شکل ۳ کانتورهای ورودی و خروجی را به یکدیگر وصل نموده و سیم ارت سیم کشی ساختمان (سبز با خط زرد) و سیم ارت بعد از کنتور را نیز به یکدیگر متصل نمایید.

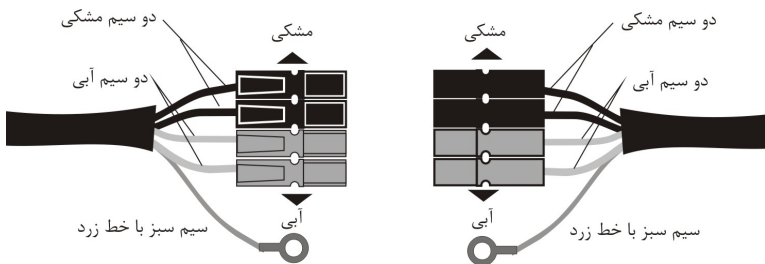

شکل ۳: اتصال کانتورهای ورودی و خروجی برای دستگاه‌های با کابل پنج سیمه

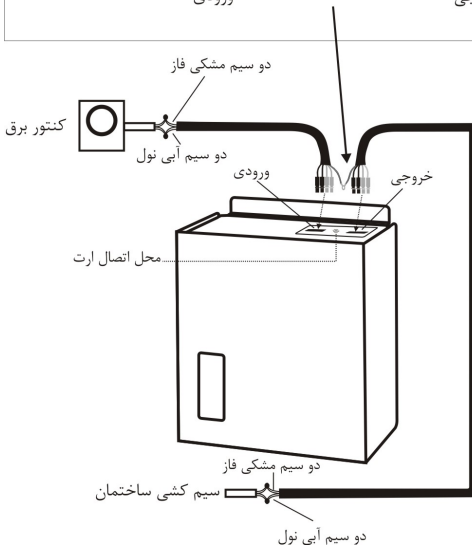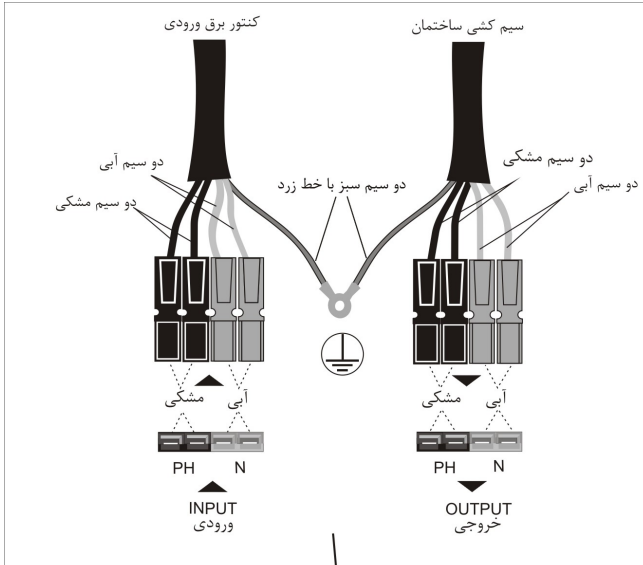

شکل ۴: نحوه برقراری اتصالات برای دستگاه با کابل پنج سیمه

- با توجه به اینکه در برخی از سری‌های تولید به جای کانکتور آبی از کانکتور سبز استفاده شده تفاوت سبز و آبی بی‌اهمیت است.

- لطفاً در هنگام اتصال به مدار به نکات زیر توجه شود:
- برق کنتور بایستی به کابل ورودی وصل شود.
- سرسیم‌های بار مصرفی به کابل خروجی وصل گردد.
- علائم ورودی و خروجی روی جعبه چاپ شده‌اند.
- اتصالات فازها به سیم‌های مشکی متصل شوند.
- اتصالات نول‌ها به سیم‌های آبی متصل شوند.
- دقت شود مسیر نول مشترک بین ورودی و خروجی وجود نداشته باشد.

۳- عملکرد دستگاه

مفهوم چراغ‌های نشان‌دهنده ولتاژ ورودی (شکل ۵) به شرح زیر می‌باشد:

OUT OF LIMIT و نمایشگرهای ولتاژ برق ورودی دستگاه

- * هنگامی که چراغ قرمز OUT OF LIMIT روشن می‌شود نمایانگر آن است که ولتاژ ورودی بیش از اندازه ضعیف و یا بیش از اندازه قوی است. در این حالت ترانس اتوماتیک فاراتل برق خروجی را قطع نموده تا از صدمه رسیدن به دستگاه‌های مصرفی جلوگیری نماید.
- * چراغ‌های زرد، نمایشگر ولتاژ برق ورودی دستگاه می‌باشند به این صورت که ولتاژ برق ورودی دستگاه در محدوده‌ی ولتاژ متناسب با آخرین چراغ زرد روشن شده می‌باشد.

OUTPUT 220V ◀

هنگامی که چراغ سبز OUTPUT 220V روشن می‌شود نمایانگر آن است که ترانس اتوماتیک فاراتل برق ورودی را تنظیم نموده و ولتاژ ۲۲۰ ولت را به دستگاه‌های مصرفی می‌رساند.

●	>250	>250
●	>235	>235
●	220	220
●	<215	<215
●	<200	<200
●	<190	<190
●	<175	<175
●	<165	<165
●	OUT OF LIMIT	<175
●	OVER LOAD	<165

توجه:

علامت (<) به معنی کمتر از و

علامت (>) به معنی بیشتر از می‌باشد.

شکل ۵: چراغ‌های نشان‌دهنده ولتاژ ورودی در دستگاه AVR25C

OVER LOAD ◀

هنگامی که چراغ قرمز OVER LOAD روشن می‌باشد نمایانگر آن است که جریان مصرفی بیش از ۲۵ آمپر می‌باشد. همزمان با روشن شدن این چراغ، آلام صوتی نیز به صدا در می‌آید در این حالت بار اضافی را کاهش داده تا چراغ OVER LOAD خاموش شود، آلام صوتی قطع گردد و دستگاه به کار عادی خود ادامه دهد.

توجه: در حالت OVER LOAD با کاهش ولتاژ عمل تقویت ولتاژ انجام نمی‌شود.

- چنانچه ولتاژ خروجی بیش از ۲۴۰ ولت (معادل ۲۷۵ ولت ورودی) و یا کمتر از ۱۹۰ ولت (معادل ۱۴۰ ولت ورودی) گردد، ترانس اتوماتیک فاراتل با سیستم الکترونیکی، ولتاژ خروجی

را قطع کرده و از دستگاه‌های مصرفی در مقابل برق غیر نرمال محافظت می‌نماید. (در این حالت چراغ قرمز OUT OF LIMIT روشن می‌گردد.)

در صورت عادی شدن ولتاژ برق شهر ترانس اتوماتیک فاراتل پس از حدود ۳ دقیقه به طور خودکار مجدداً برق تثبیت شده را به دستگاه‌های مصرفی وصل می‌نماید. (در این حالت چراغ قرمز OUT OF LIMIT خاموش و چراغ سبز OUTPUT 220V همراه با چراغ زرد 165 < روشن می‌شود.)

- در صورتی که مصرف کننده لامپ باشد، تثبیت ولتاژ در هنگام نوسان برق شهر به صورت کم نور یا پر نور شدن لامپ مشاهده می‌شود.

- در صورتی که ولتاژ برق شهر کمتر از حداقل ولتاژ ورودی (۱۴۰ ولت) باشد خروجی ترانس اتوماتیک فاراتل قطع می‌گردد. این عمل موجب می‌شود تا پایین بودن ولتاژ برق به موتور دستگاه‌هایی مانند یخچال، فریزر، کولر و ... آسیب نرساند.

۴- جدول مشخصات فنی

AVR25C	مدل	
155-265	ولتاژ (VAC)	ورودی
25	جریان (A_{Max})	
تک فاز	فاز	
220 ± 12	ولتاژ* (VAC)	خروجی
25	جریان دائم (A_{Max})	
6000	توان (VA_{Max})	
$0.9 >$	ضریب بار (Load Factor)	
50	جریان استارت (A_{Max})	
50/60	فرکانس (Hz)	
تک فاز	فاز	
3 دقیقه	زمان تاخیر وصل	
0-40	دما ($^{\circ}C$)	شرایط محیطی

جدول ۱: مشخصات فنی

- در صورتی که ولتاژ ورودی بیش از 265VAC یا کمتر از 155VAC شود، ولتاژ خروجی دستگاه از بازه رگولاسیون $220 \pm 12VAC$ خارج می‌شود.
- چنانچه ولتاژ ورودی بیش از 275VAC (حداکثر 240VAC خروجی) و یا کمتر از 140VAC (معادل 190VAC خروجی) شود ترانس اتوماتیک فاراتل، خروجی را قطع می‌نماید.

۵- مشخصات فیزیکی

وزن (Kg)		ابعاد [ارتفاع × عمق × عرض] (mm)	مدل
با بسته‌بندی	خالص		
22.5	21	خالص: 305*377*179 بسته‌بندی: 330*390*235	AVR25C

جدول ۲: مشخصات فیزیکی

پیوست ۱- روش تشخیص وجود ارتباط بین ورودی و خروجی

- هدف:

از آنجایی که برای نصب و استفاده از دستگاه AVR25C مدار سیم کشی ورودی دستگاه باید از سیم کشی خروجی مجزا باشد، بنابراین قبل از نصب دستگاه AVR25C برای حصول اطمینان از جدا بودن مسیر فاز و نول ورودی از فاز و نول خروجی می‌توان آزمایش زیر را انجام داد.


- ابزار مورد نیاز جهت آزمایش:

۱- یک عدد لامپ به همراه سریبیچ آویز

تذکر: در صورتی که احتمال وجود دو یا سه فاز در سیم کشی وجود دارد به جای یک لامپ از دو لامپ سری استفاده شود.


۲- سیم‌های برق جهت برقراری اتصالات

- نحوه انجام آزمایش و نتیجه‌گیری:

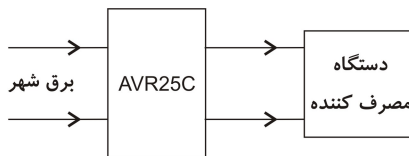

شکل ۶

از آنجایی که دستگاه AVR25C مانند شکل فوق واسط بین دستگاه مصرف کننده و برق شهر است، با استفاده از لامپ و قرار دادن آن به ترتیب‌های مختلف (۶ حالت) همانند شکل ۷ انتظار داریم تا فقط در یک حالت لامپ روشن شود. تنها در این صورت می‌توان از مجزا بودن ورودی و خروجی اطمینان حاصل نمود و در غیر اینصورت مسیری بین ورودی و خروجی وجود دارد که باید برطرف گردد.

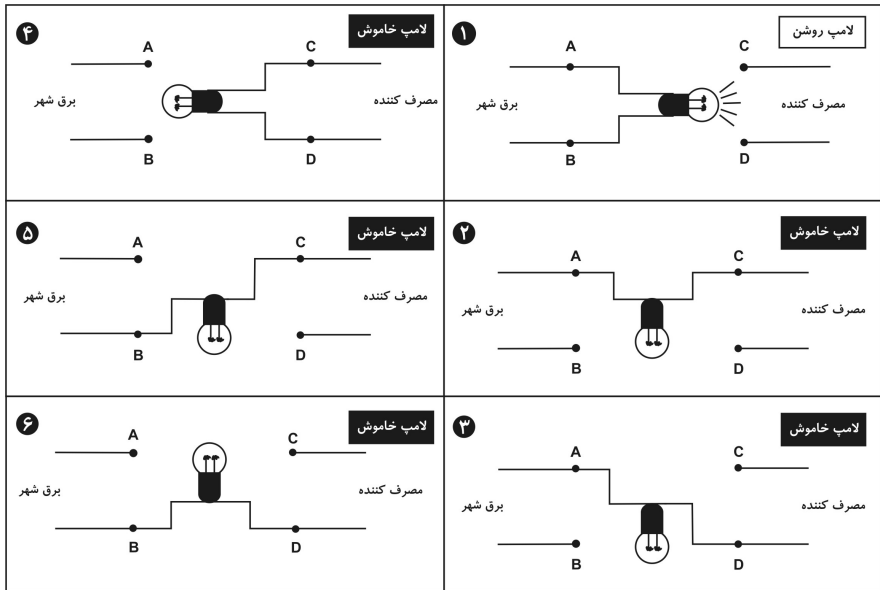

شکل ۷